



Turn it

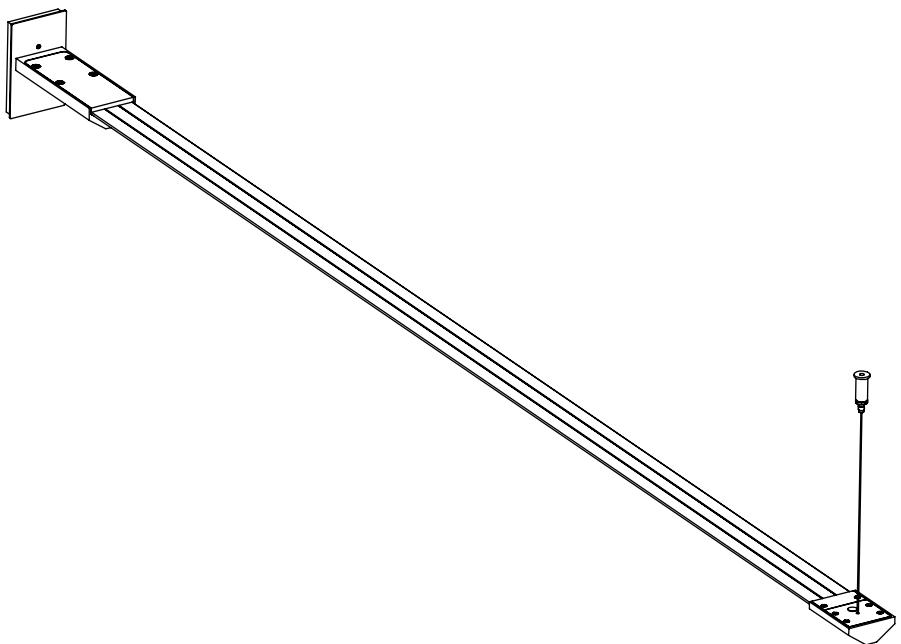

KARMAN

IT Se il cavo flessibile esterno di quest'apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore o dal servizio di assistenza o da personale qualificato equivalente al fine di evitare pericoli.

-Togliere tensione prima dell'installazione o di qualsiasi manutenzione.
-Il prodotto deve essere montato da personale qualificato, rispettando le norme impianti in vigore.



Attenzione! Apparecchio artistico, tenere lontano dalla portata dei bambini.



Attenzione! Rischio scossa elettrica. Togliere la tensione elettrica in assenza di lampadina.

EN If the flexi cord on the outside of this appliance becomes damaged, it must be replaced by the manufacturer or by its assistance service or a qualified service engineer, in order to avoid all hazard risks.

-Disconnect from the mains power before installing or carrying out any maintenance.
-This item must be fitted by a qualified person, compliant with current installation regulations.




Warning! Artistic appliance. Keep out of the reach of children.



Warning! Electric shock risk. Disconnect from the mains power if no light bulb is fitted.

FR Si le câble souple externe de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par son service d'assistance ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

-Couper l'alimentation avant l'installation ou toute opération d'entretien.
-Le produit doit être installé par un personnel qualifié, en respectant les règles d'installation en vigueur.



Attention ! Cet appareil n'est pas un jeu, tenir hors de la portée des enfants.



Attention ! Risque de choc électrique. Couper l'alimentation électrique en l'absence d'amphoule.

DE Wenn das äußere Kabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch den Hersteller, den Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

-Unterbrechen Sie die Stromversorgung vor der Installation oder Wartung.
-Das Produkt darf nur von qualifizierten Personen und unter Beachtung der geltenden Anlagenvorschriften installiert werden.



Achtung! Kein Spielzeug!
Bitte von Kindern fernhalten.




Achtung! Stromschlaggefahr.
Unterbrechen Sie die Stromversorgung, falls keine Glühbirne eingeschraubt ist.

ES Si el cable flexible externo de este aparato se daña debe ser sustituido por el fabricante o el servicio de asistencia o personal cualificado equivalente para evitar peligros.

-Quitar tensión antes de proceder con la instalación o cualquier trabajo de mantenimiento.

-El producto debe ser montado por personal cualificado de conformidad con las normas vigentes para instalaciones.




¡Atención! Aparato artístico, mantener alejado del alcance de los niños.



¡Atención! Riesgo de choque eléctrico. Desconectar la tensión eléctrica en ausencia de bombilla.

PT Se o cabo flexível externo deste aparelho for danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo serviço de assistência ou por pessoal qualificado equivalente, para evitar perigos.

-Desligue a tensão antes da instalação ou qualquer operação de manutenção.
-O produto deve ser montado por pessoal qualificado, respeitando as normas dos sistemas em vigor.



Atenção! Aparelho artístico, manter longe do alcance das crianças.




Atenção! Risco de choque elétrico. Desligar a tensão elétrica na ausência de lâmpada.

NL Om gevaar te vermijden moet de externe flexibele kabel van dit apparaat, indien beschadigd, door de fabrikant, zijn technische dienst of equivalent bevoegd personeel vervangen worden.

-Voor elke installatie of onderhoudswerkzaamheid de spanning afsluiten.

-Het product moet door bevoegd personeel gemonteerd worden met inachtneming van de geldende normen.



Aandacht! Art apparatuur, uit de buurt van kinderen houden.




Aandacht! Gevaar voor elektrische schokken. Als geen lamp aanwezig is de stroom afsluiten.

SV Om apparatens sladd skadas ska den för att förhindra risker bytas ut av tillverkaren, kundservice eller likvärdig kvalificerad personal.

-Koppla alltid bort spänningen innan installation eller underhållsarbete.

-Produkten ska monteras av kvalificerad personal som ska följa gällande anläggningsföreskrifter.



Observera! Detta är ett konstföremål, inte en leksak, och ska förvaras utom räckhåll för barn.



Observera! Risk för elstöt. Koppla bort den elektriska spänningen när det saknas lampa.

NO Hvis den bøyelige ytren ledningen ved dette apparatet skades, må den skiftes ut av produsenten eller servicjetjenesten eller av tilsvarende kvalifiserte fagfolk for å kunne unngå farer.

-Koble fra spenningen før installasjon eller ethvert vedlikeholdsinnrep.

-Produktet må være montert av kvalifisert fagfolk, mens de gjeldene lovforskriftenes overholderes.



Advarsell! Kunstnerisk apparat, må holdes utenfor barns rekkevidde.



Advarsell! Fare for elektrisk støt. Koble fra den elektriske spenningen hvis lyspæren mangler.

FI Jos tämä laite ulkopuolinen johto vahingoittuu, varoja välttämiseksi se on annettava vaihdettavaksi valmistajalle tai huoltopalvelulle tai vastaan ammattitaitoisen omaavalle henkilökunnalle.

-Poista jänneen ensen asennusta tai ennen minkä tahansa huoltotoimenpiteen suorittamista.

-Tuote on asennettava ammattitaitoisen henkilökunnan toimesta voimassa olevia määritystä noudattaen.



Varoitus! Taidealaisi, pidä lasten ulottumattomissa.



Varoitus! Sähköiskuvaara. Poista sähköjänne, kun laitteessa ei ole lampua.

PL Jeżeli przewód giętki na zewnątrz urządzenia zostanie uszkodzony, ze względów bezpieczeństwa musi zostać wymieniony przez producenta, serwis techniczny lub osobę o równorzędnych kwalifikacjach.

-Przed przystąpieniem do instalacji lub jakiekolwiek czynności konserwacyjnej odłączyć napięcie.

-Produkt musi zostać zamontowany przez wykwalifikowany personel zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi instalacji.



Uwaga! Wyrób artystyczny, przechowywać poza zasięgiem dzieci.



Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia prądem. W przypadku braku żarówki odłączyć od napięcia elektrycznego.

CS V případě poškození externího kabelu tohoto svítidla musíte zajistit jeho výměnu prostřednictvím výrobce, technického servisu nebo kvalifikovaného technika, aby nedošlo k žádnému nebezpečnému situacím.

-Před instalací a údržbou odpojte od prívodu elektrického proudu.

-Výrobek musí namontovat kvalifikovaný technik za dodržání platných předpisů.



Pozor! Umělecké svítidlo. Uchovávejte mimo dosah dětí.



Pozor! Nebezpečí zásahu elektrickým proudem. Po sejmouti žárovky odpojte svítidlo od prívodu elektrického proudu.

SK Ak sa poškôdi externý flexibilný kábel tohto svietidla, výrobca alebo asistenčná služba alebo kvalifikovaný pracovník musí vykonáť jeho výmenu za rovnaký, aby sa predložilo rizikám.

-Pred vykonáním instalácie alebo akékoľvek údržby odpojte napätie.

-Výrobok musí namontovať kvalifikovaný pracovník s dodržaním, platných norem.



Upozornenie! melecké svietidlo, držte ho z dosahu detí.



Upozornenie! Riziko zasiahnutia elektrickým prúdom. Ak sa v prístroji nenachádza žiarovka, vypnite elektrickú prúdu.

SL Če se zunanjí prožni kabel naprave poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali serviser ali enakovredno usposobljeno osebje in tako preprečiti nevarnost.

-Pred namestitvijo ali kakršnim koli vzdrževanjem izklopite napajanje.

-Proizvod mora namestiti strokovno usposobljena oseba ob upoštevanju veljavnih predpisov za namestitev.



Pozor! Umetniški izdelek hranite izven dosega otrok.



Pozor! Nevarnost električnega udara. Izklopite napajanje, če žarnica ni vstavljena.

BG Ако външният гъвкав кабел на това осветително тяло бъде повреден, той трябва да се подмени от производителя, от центъра за обслужване на клиенти или от друг квалифициран персонал, за да се избегнат евентуални рискове.

-Изключете захранването преди да извършвате операции по монтаж или поддръжка.

-Продуктът трябва да се монтира от квалифициран персонал при спазване на съответните дейности правила и разпоредби.



Vнимание! Декоративно осветително тяло. Да се пази далече от достъп на деца.



Внимание! Риск от токов удар. Изключете захранването при липса на електрическа крушка.

RO În situația în care cablul flexibil exterior al acestui aparat este deteriorat, este necesar să fie înlocuit de producător sau de serviciul de asistență ori de persoal calificat echivalent, pentru preîntăriminarea pericolelor.

-Întrerupeți alimentarea cu tensiune mai înainte de instalare sau de orice operațiuni de întreținere.

-Produsul trebuie să fie montat de personal calificat, conform standardelor în vigoare privind instalările.



Atenție! Aparat artistic, nu lăsați la îndemână copiilor.



Atenție! Risc de electrocutare. Întrerupeți alimentarea cu tensiune electrică în lipsa becului.

HR Ako se vanjski savitljivi kabel ovog uređaja ošteti, proizvođač ili servisna služba ili odgovarajuće osposobljeno osoblje moraju ga zamjeniti kako se ne biste izlagali mogućim opasnostima.

-Isključite napajanje prije postavljanja ili izvođenja bilo kojeg postupka odžavanja.

-Postupak postavljanja treba obaviti osposobljeno osoblje i pritom se pridržavati važećih pripadajućih pravila.



Pažnja! Budući da je riječ o zanimljivom uredaju, držite ga izvan doseg djece.



Pažnja! Rizik od strujnog udara. Isključite napajanje ako nema žarulje.



SQ Nese kabljo fleksibil e jaštre e késaj pajiše démotet, pér té shmangur rreziqet, ajo duhet tē zévendésohet nga konstruktori, shérbimi i asistencës ose nga personeli i kualifikuar ekuivalent.

-Hegjia tensionin para instalimit ose para çdolloj mirembajtje.

-Produkti duhet tē montohet nga një personel i kualifikuar, duke respektuar normat nē fuqi pér impiantet.



KUJDESI! Pajisje artistike, duhet mbajtur larg nga vendet që arrihen nga fémijet.



KUJDESI! Rrezik goditje elektriqe. Kur llambja nuk éshtë e montuar, duhet tē shkëputim furnizimin me energji elektriqe.

SR Ako se spoljni kabl ovog uredaja ošteti, isti mora biti zamjenjen od strane proizvođača, ovlašćenog servisa ili kvalifikovanog osoblja kako bi se izbegle moguće opasnosti.

-Pre ugradnji ili bilo kakvog održavanja, isključiti struju.

-Proizvod mora biti montiran od strane kvalifikovanog osoblja, u skladu sa važećim propisima.



Pažnjal Umetnički komad. Držati ga dalje od dohvata dece.



Pažnja! Rizik od strujnog udara. Isključiti iz struje kada uredaju nema sijalice.

TR Bu cihazın dış esnek kablosunun hasar görmesi halinde, tehlikerin önlenmesi amacıyla, işbu kablo ımalatçı veya teknik servis ya da esdeger kalfiyeli personel tarafından değiştirilmelidir.

-Kurulumundan veya herhangi bir bakım işleminden önce gerilimi kesiniz.

-Ürün, yürürlükteki yönetmeliklerle uygun olarak, kalfiyeli personel tarafından monte edilmelidir.



Dikkat! Dekoratif cihaz, çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.



Dikkat! Elektrik çarpma riski. Ampul yoksa elektrik gerilimini kesiniz.

SH Ako je oštećen vanjski savitljivi kabel ovog uredaja mora biti zamjenjen od strane proizvođača ili odgovarajućeg servisnog centra ili kvalifikovanog osoblja kako bi se izbjegla opasnost.

-Isključite napajanje prije instalacije ili bilo kakvog održavanja.

-Proizvod mora biti montiran od strane kvalifikovanog osoblja, u skladu sa važećim propisima.



Upozorenje! Umjetnički uredaj, držati podalje od djece.



Upozorenje! Rizik od strujnog udara. Isključite napajanje strujom u odsutstvu sijalice.

EL Εάν το εξωτερικό έγκαμπτο καλώδιο αυτής της συσκευής έχει υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το σέρβις ή από προσωντόχο προσωπικό, προκειμένου να αποφύγετε τυχόν κινδύνους.

-Αφαιρέστε την τάπη πριν από την εγκατάσταση ή από οποιαδήποτε συντήρηση.

-Το πρόπτερο πρέπει να εγκατασταθεί από εξειδικευμένο προσωπικό, σύμφωνα με τους κανονισμούς εγκατάστασης.



Προσοχή! Καλτελεγική συσκευή, να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.



Προσοχή! Ενέργεια κίνδυνο μπλεκτροληξίας. Αποσύνθεστε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση απούσιας του λαμπτήρα.

RU Если у данного прибора окажется поврежденным наружный шнур, то, во избежание риска, обратитесь за его заменой к изготовителю, либо в сервисный центр, либо к обладающему необходимой квалификацией мастеру.

-Перед осуществлением монтажа и любого технического обслуживания отключайте напряжение.

-Установка прибора должна осуществляться квалифицированными мастерами в соответствии с действующими правилами электромонтаажа.



Внимание! Данное художественное изделие необходимо хранить в недоступном для детей месте.



Внимание! Риск поражения электрическим током. При отсутствии лампочки отключайте электронапряжение.

UK Якщо зовнішній гнучкий кабель чи шнур світильника пошкоджено, його має замінити виробник чи представник служби обслуговування або особа з відповідною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки.

-Перш ніж встановлювати виріб або проводити будь-які дії з технічного обслуговування, слід від'єднати світильник від джерела живлення.

-Виріб має встановлюватися кваліфікованим спеціалістом відповідно до діючих стандартів.



Увага! Художній виріб.

Тримати подалі від дітей.



Увага! Небезпека ураження електричним струмом. Від'єднати світильник від джерела живлення якщо електрична лампочка відсутня.

LV Ja šai ierīcei ir bojāts ārējais lokanais vads, tā nomaiņa jāuztīc ražotājam, servisa centra speciālistam vai darbiniekam ar līdzīgu kvalifikāciju, lai izvairītos no briesmām.

-Pirms uzstādīšanas vai jebkādu apkopes darbu veikšanas atslēdziet strāvas padevi.

-Produkta uzstādīšana jāuztīc kvalificētam speciālistam, kuram jāievēro spēkā esošie noteikumi elektroinstalācijas darbu jomā.



Uzmanību! Mākslas izstrādājums, turēt bērniem neaizsniedzamā vietā.



Uzmanību! Elektriskās strāvas trieciena risks. Atslēdziet strāvas padevi, ja nav uzstādīta spuldze.

LT Jei išorinis lankstus šio prietaiso laidas yra pažeistas, jų turi pakeisti gamintojas, techninės priežiūros sluagų teikėjai arba atitinkami kvalifikuoti darbuotojai, kad būtų išvengta pavojų.

-Prieži išengimą ar bet kokią techninę priežiūrą išjunkite srovės šaltinių.

-Gaminj turi iengti kvalifikuoti darbuotojai, laikydamies galiojančiu ienginiu iengimo taisykiui.



Atsargai! Tai meninis ienginys, saugoti nuo vaikų.



Atsargai! Elektros smūgio pavojus. Nesant lemputės, išjunkite srovės šaltinių.

ET Kui seadme väline painduv juhe saab kahjustada, peab selle ohtude vältimiseks välja vahetama kas toote valmistaja, teeninduskeskus või samasuguse kvalifikatsiooniga töötaja.

-Paigaldamisel või enne mis tahes hoidluse tegemist eemaldage seade elektrivõrgust.

-Toote tohib paigaldada ainult asjakohaste kutsusekustega töötaja, kes järgib seadmetele kehtivaid ettekirjutusi.



Tähelepanu! See on kunstiline seade, mitte mänguasi. Hoida lastele kättesaamatus kohas.



Tähelepanu! Elektrilöögi oht. Kui elektripliin ei ole paigaldatud, siis ärge seadet elektrivõrkü ühendage.

ZH 若本设备的外接柔性电源受损，必须由制造商、售后服务方或具有相同资质的专业人员更换，以避免发生事故。

安装或维修前请切断电源。

本设备需由专业人员遵照相关规定进行安装。



请注意！ 本设备为工艺品，请放在远离儿童的地方。



请注意！小心触电。无灯泡时请务必切断电源。

KO 본 기기의 외부 전선 케이블이 손상된 경우, 위험을 방지하기 위해 제조사 또는 서비스 센터 또는 이와 동등한 자격을 갖춘 전문가에 의해 교체해야 합니다. 어떠한 경우라도 기기를 보수하거나 설치 시에는 전원을 차단해야 합니다. 이 제품은 준비된 자격을 갖춘 전문가에 의해 설치 규정을 준수하여 설치되어야 합니다.

주의! 디자인 기기라 어린이의 주의를 끌기 쉬우니, 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

주의! 감전 위험이 있습니다. 기기에 전구가 설치되지 않은 상태에서는 전원을 차단하십시오.

JA 外部ケーブルが損傷した場合の交換は、危険を避けるため、生産者かアフターサービス、または同等の有資格者が行ってください。取り替えを含むあらゆるメンテナンスをする際は、必ず電源をお切りください。組み立てる際は取扱説明書に従い、有資格者が行ってください。



注意！ デザイン器具ですでの、お子様の手の届かないところでご使用ください。



注意！ 感電の恐れがあります。電球を取り外した際は電源をお切りください。

HI खतरे से बचने के लिए उपकरण का क्षतिग्रस्त वाहरी लंबीला तार नियमित या विक्री के उपरान्त सर्विस कर्मचारियों द्वारा ही बदला जाना चाहिए। तार बदलने के पहले या खरबाखाल के विस्तरी भी कार्य से पहले विजिनी बंद कर दें। प्रोडक्ट योग्य कर्मचारियों द्वारा ही नियमानुसार तरीके से इन्स्टॉल किया जाना चाहिए।



सावधान! विजिली के ड्राईटे का खतरा है। बल्कि न होने पर विजिली की आपूर्ति काट दें।



סודת! סוכנת החיצוני של מכשיר זה פגום, היצור או שירות התמיכה או אנשים מוסמכים בדרישים להחליפו כדי למנוע פגון סכנתה יש לנתק את אספקת החשמל לפניה התקינה או תחזוקה לשלוחה.

התקנת המוצר תבוצע על ידי אנשי מוסמכים בלבד, בהתאם לתקנות הנוהגות בנושא מתקנים.

AR المصنعة أو مركز خدمة المنسابة أو أنواعاً مماثلة ملحوظة من قبل الشركة وذلك تجنبًا للتعريض إلى المخاطر. يجب فصل المنتج عن التيار الكهربائي عند التفريغ بأية عملية من عمليات الصيانة.

يجب أن يقف عمال مهنيون بفتر كيب المنتج ويجب أن يتم هذا بالاستناد إلى التوجيهات الساربة الخاصة بالأجهزة.

تنبيه! خط السلك الخارجي المرن للجهاز إلى التلف فيجب استبداله من قبل الشركة الكهربائية.

و يجب الاحتفاظ بها بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.




تنبيه! خط الاصابة بالصعق الكهربائي.




C - 01



F

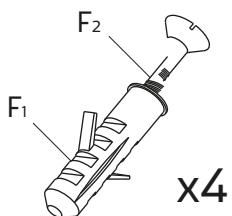




B_R

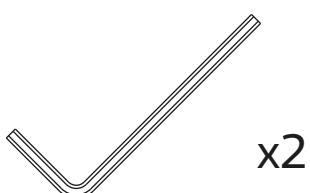


W

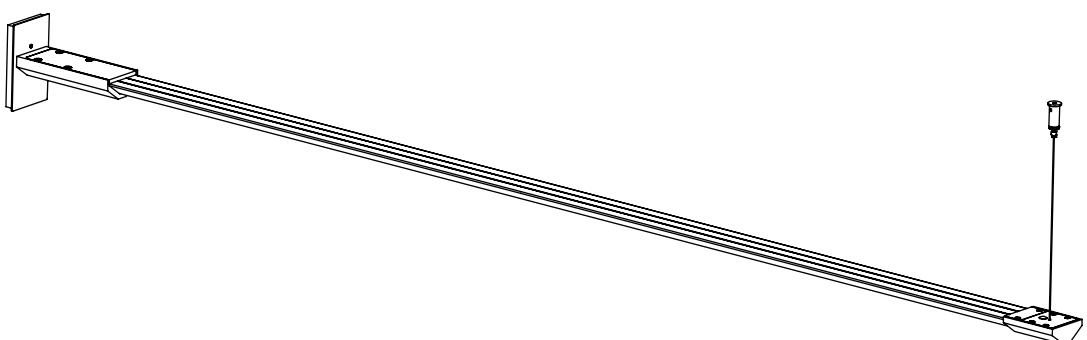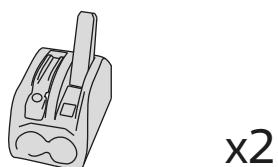




1

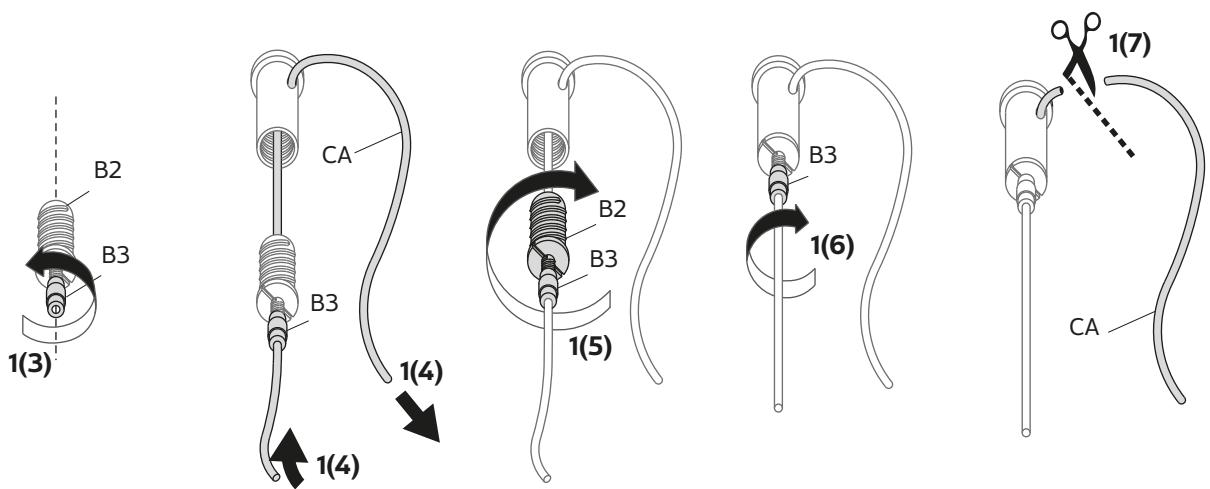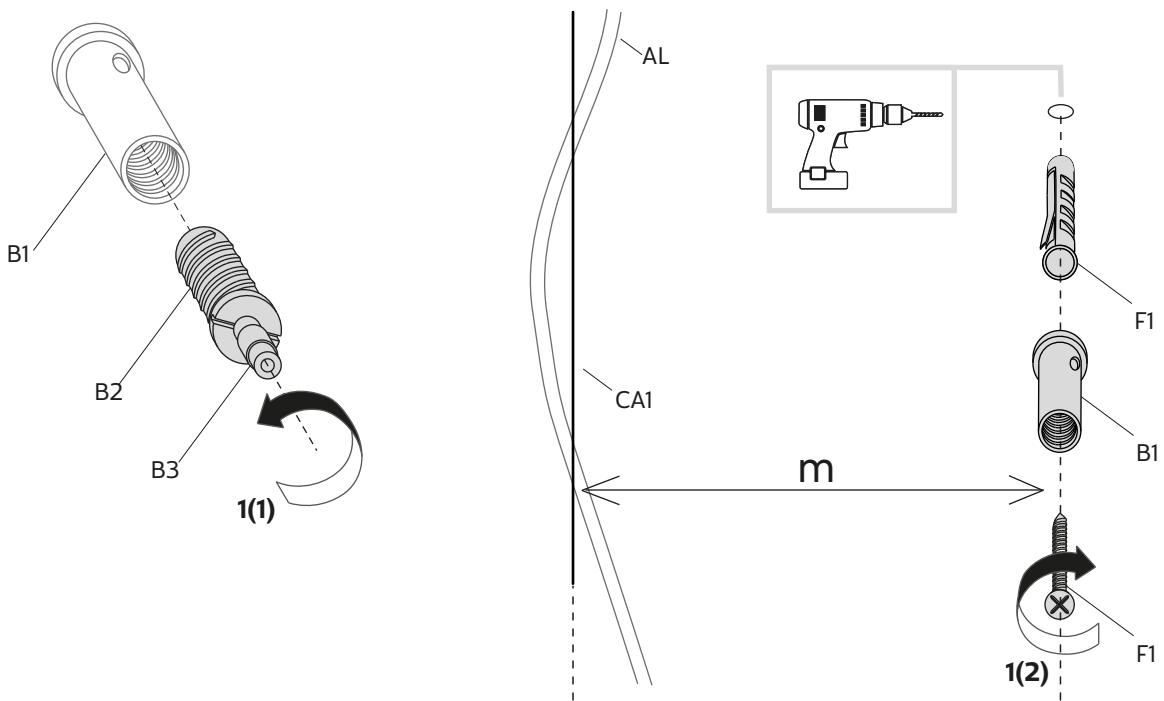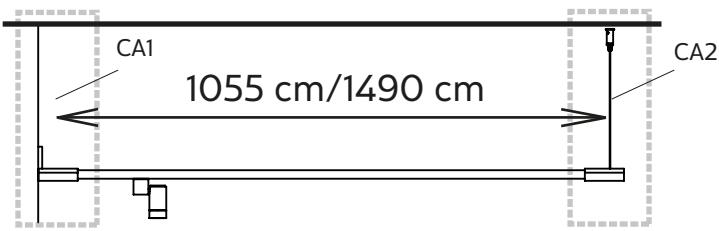



2

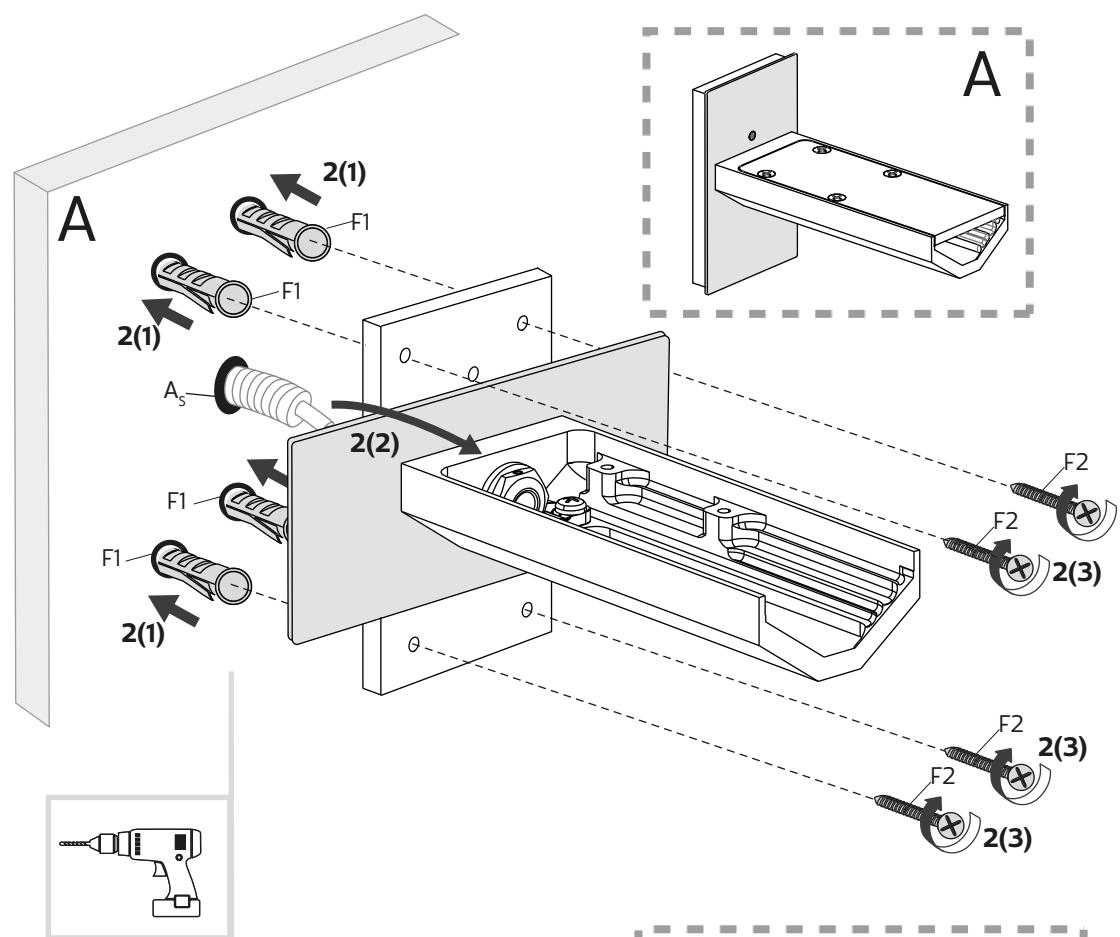


3




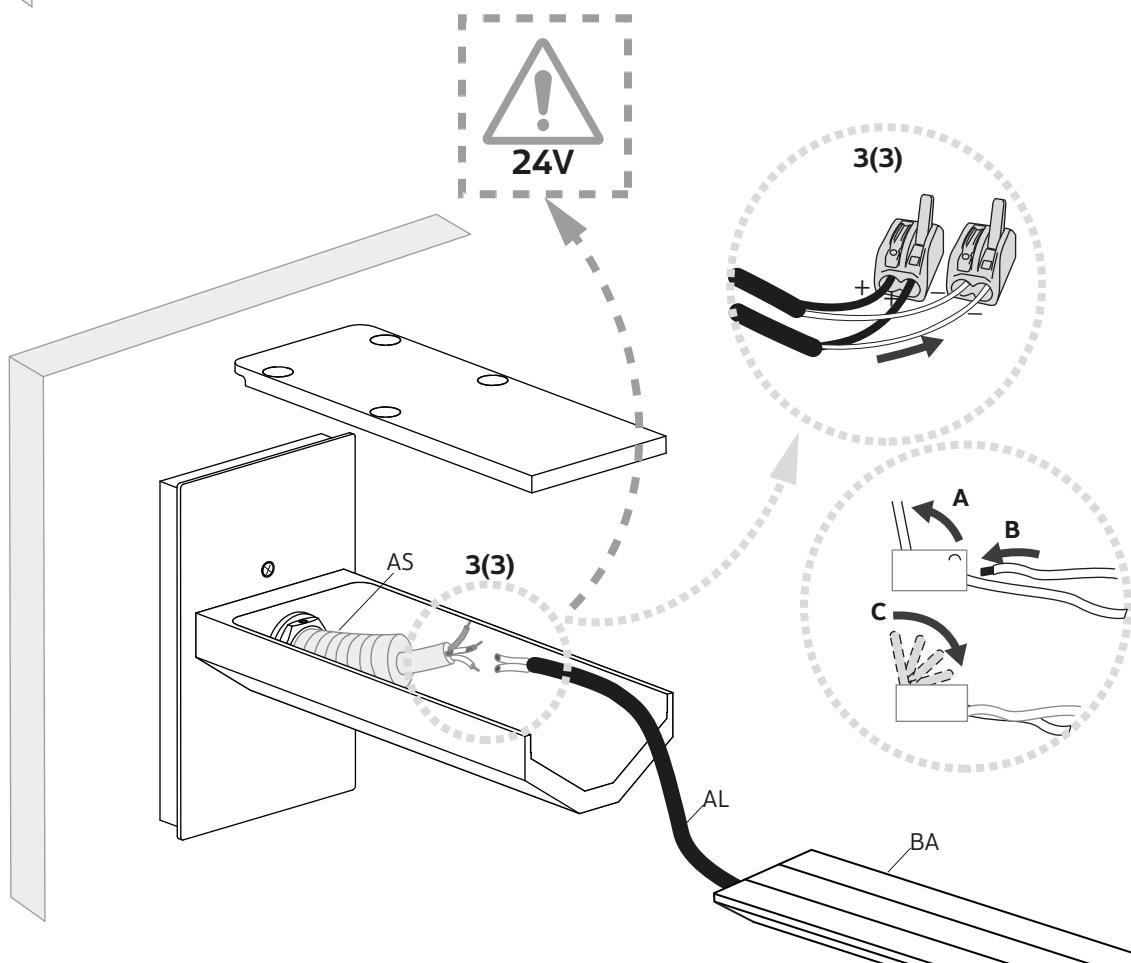
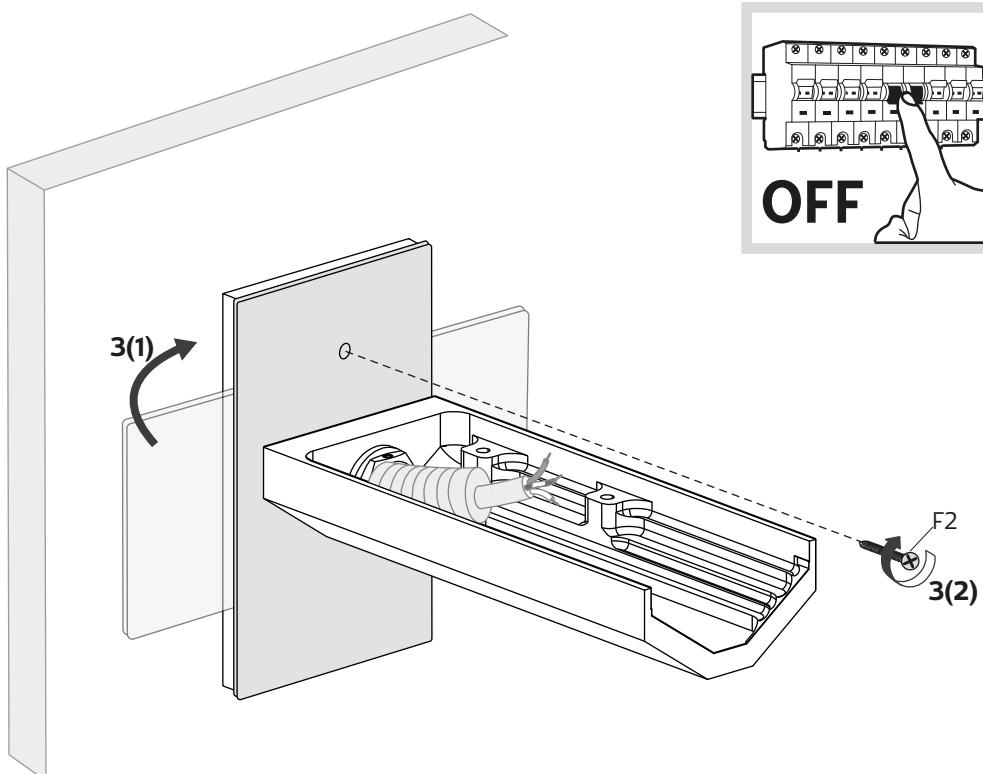
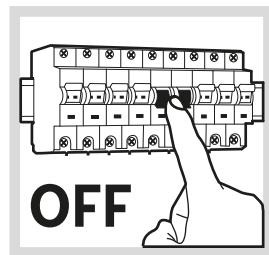


4

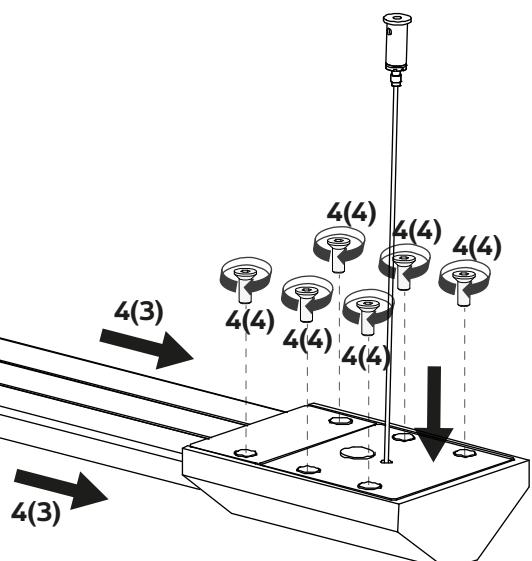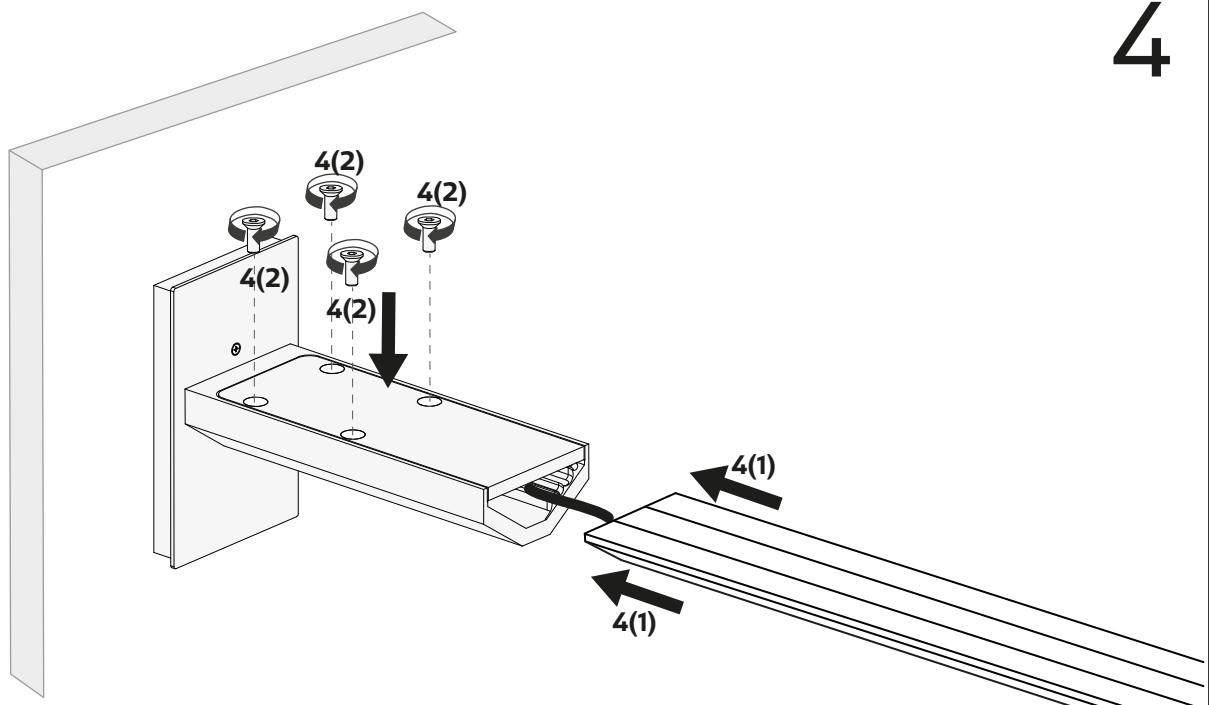


5

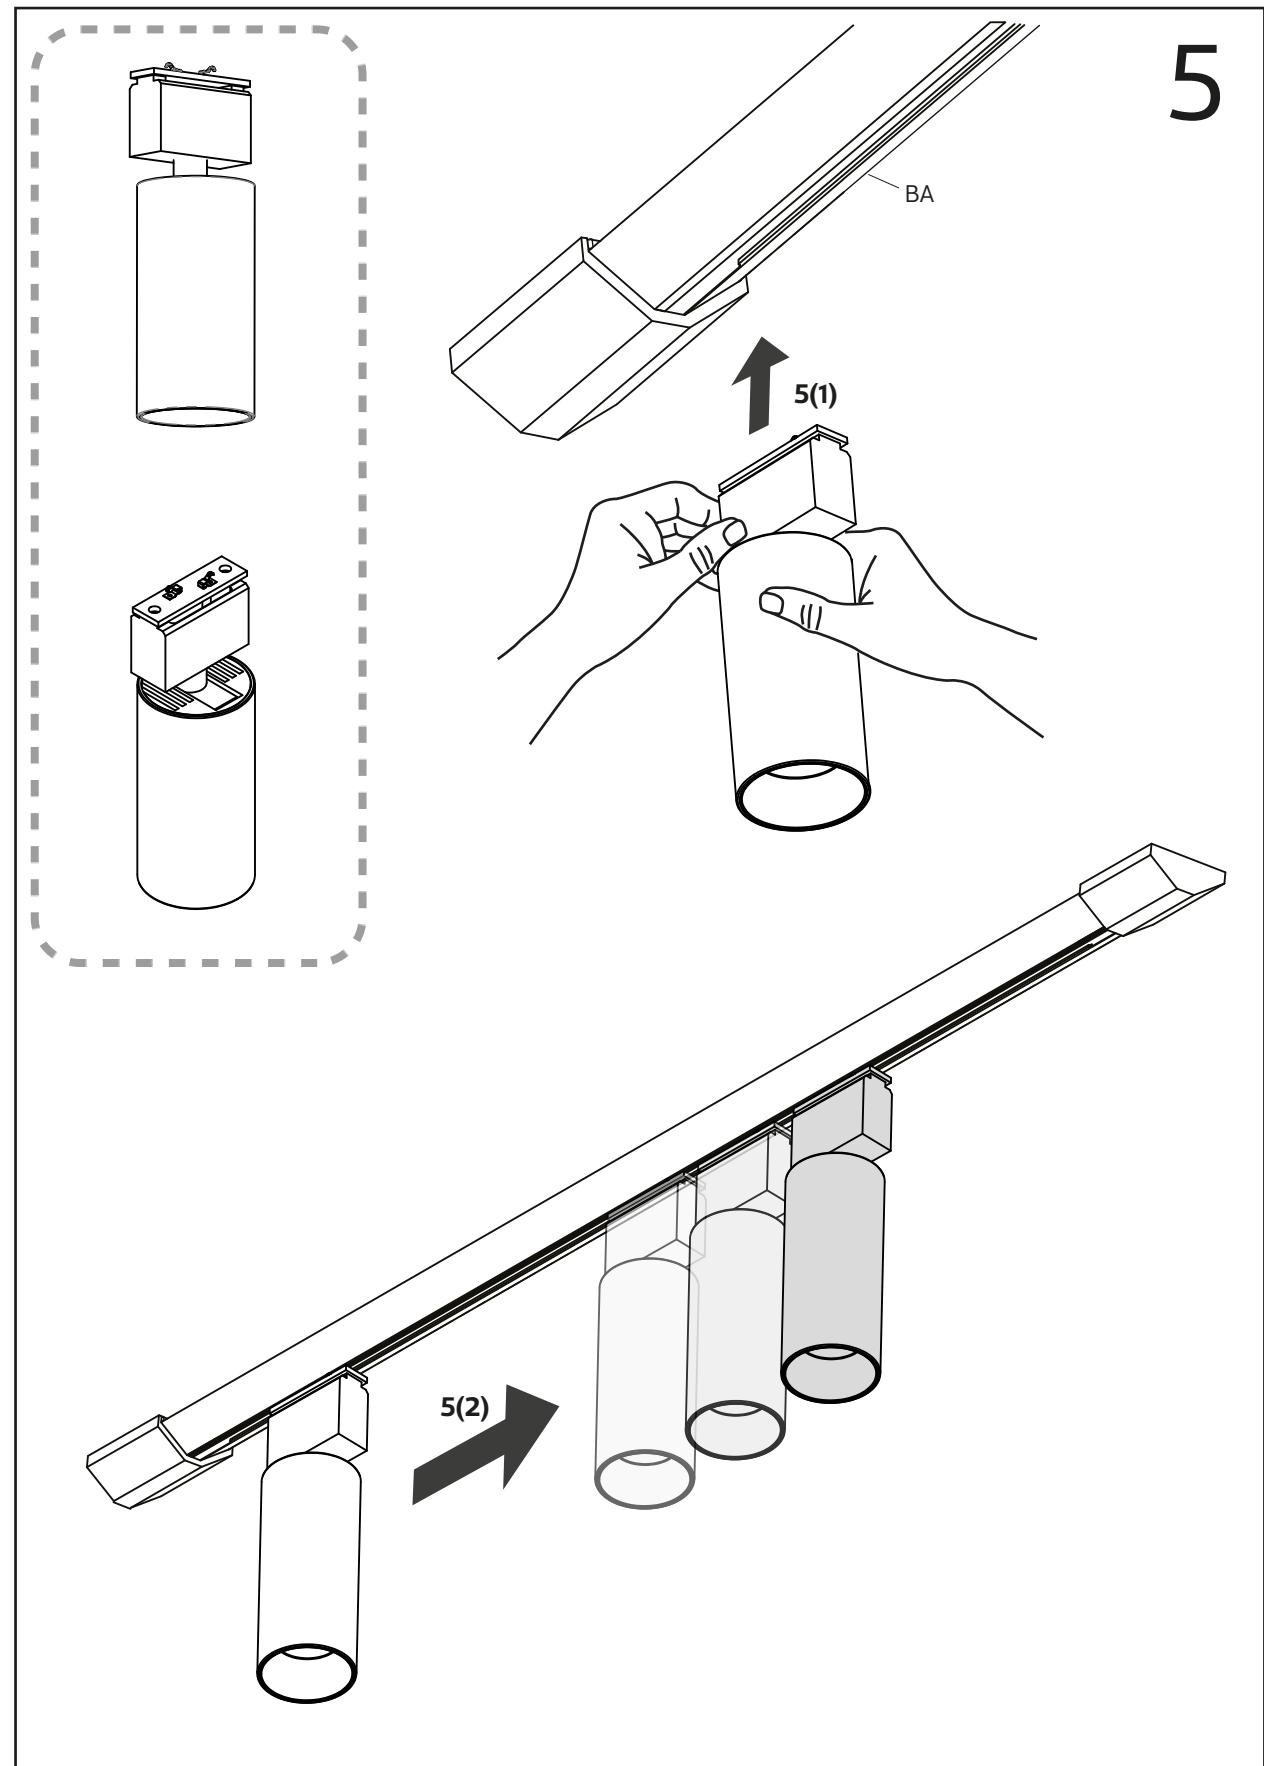

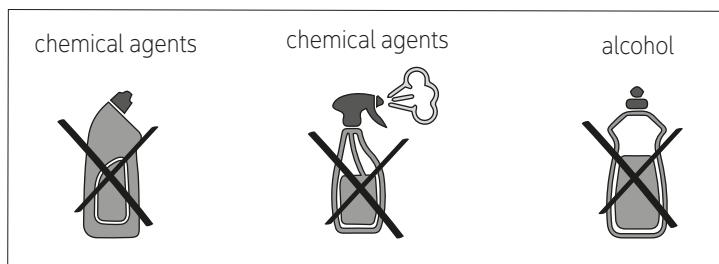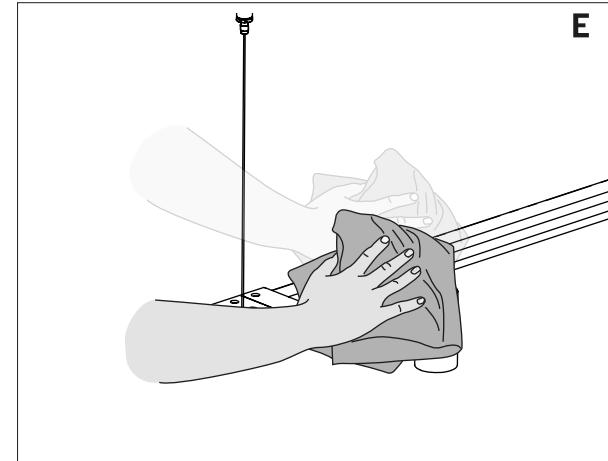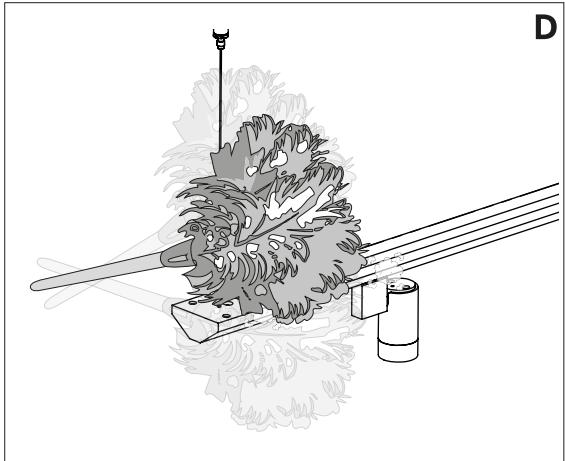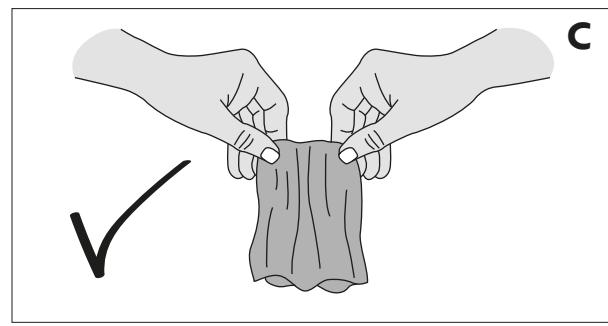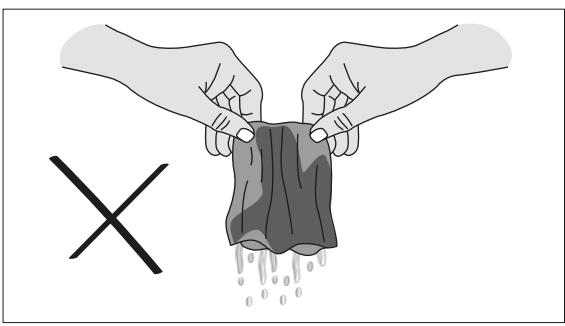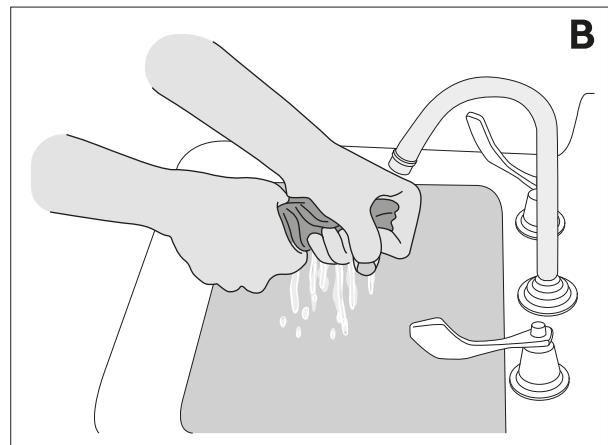

**AP305 B3 INT (a)
AP305 N3 INT (b)**

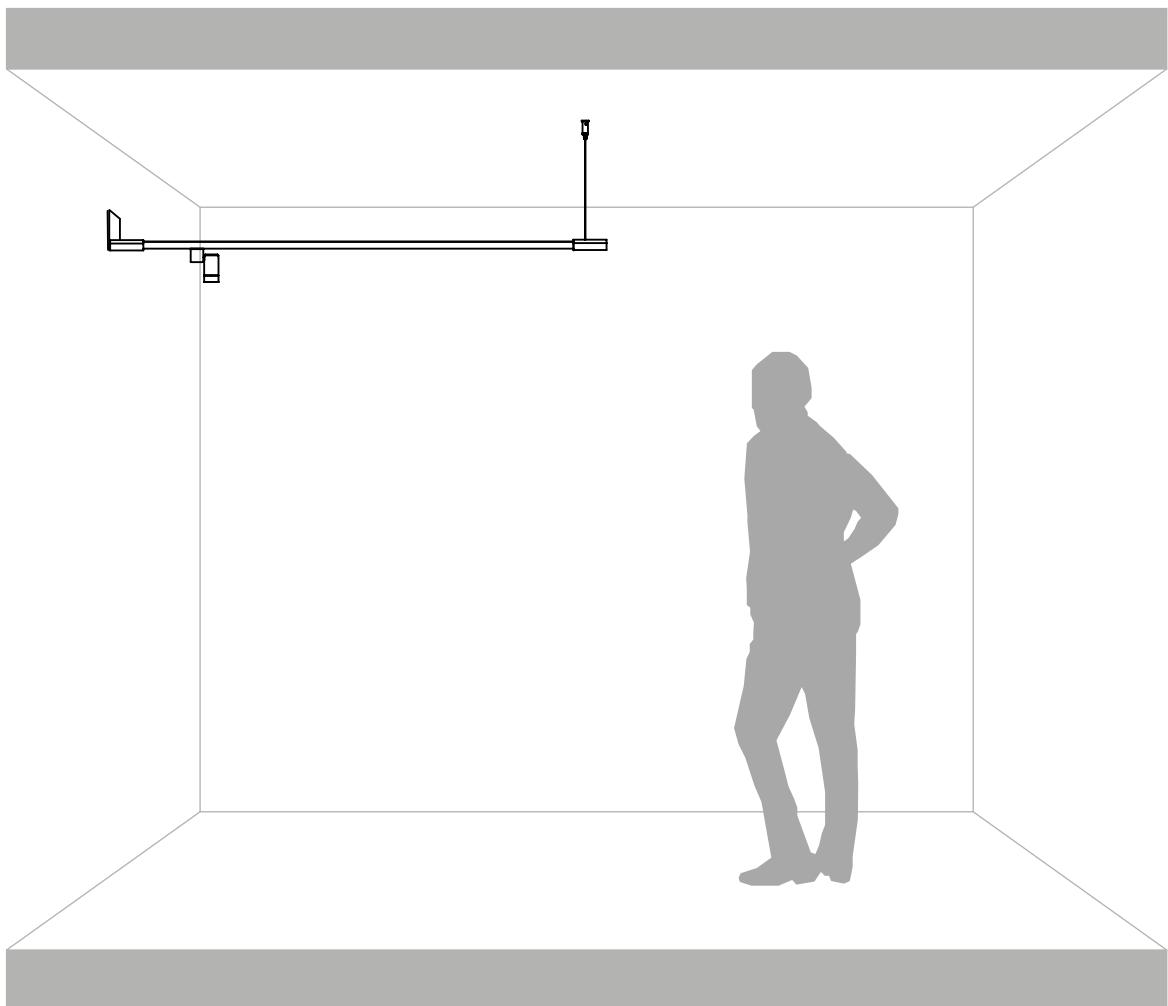

a) LED 14W 220-240V 50/60Hz
b) LED 21W 220-240V 50/60Hz

IP20

Karman srl

Via A. Grandi, San Martino del piano, 61034 Fossombrone (PU), Italy
p.iva 02175640412 tel +39 0721 71 5042 r.a fax +39 0721 716640 - www.karmanitalia.it